


Fonction antipanique	P	B	a - SV
Exemple: 1859PBa-SV			verrouillage automatique
			sens d'ouverture
			(a=ouverture vers l'extérieur, e=ouverture vers l'intérieur)
			Fonction (B, C, D, E)
			Antipanique

Fonction antipanique Ba

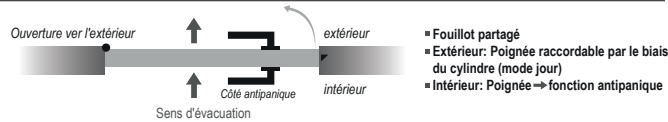

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur et l'extérieur: Passage des deux côtés par le biais de la poignée. Le bec-de-cane est rentré et la fouillot de la serrure est raccordé des deux côtés.

Position de manœuvre:


Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation.

Fonction depuis l'extérieur: Position à vide étant donné que le pêne est sorti et que le fouillot n'est pas raccordé. Le fouillot ne peut être raccordé qu'avec la clé (position initiale).

Utilisation:

Portes devant permettre temporairement un passage depuis l'intérieur et l'extérieur.

Fonction antipanique Be

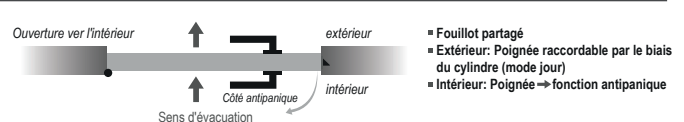

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur et l'extérieur: Passage des deux côtés par le biais de la poignée. Le bec-de-cane est rentré et la fouillot de la serrure est raccordé des deux côtés.

Position de manœuvre:


Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation.

Fonction depuis l'extérieur: Position à vide étant donné que le pêne est sorti et que le fouillot n'est pas raccordé. Le fouillot ne peut être raccordé qu'avec la clé (position initiale).

Utilisation:

Portes devant permettre temporairement un passage depuis l'intérieur et l'extérieur.

Fonction antipanique Da

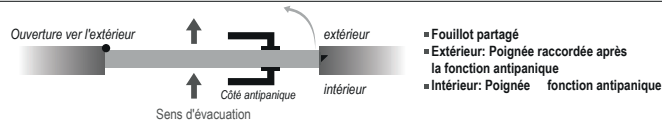

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur et l'extérieur: Passage des deux côtés par le biais de la poignée. Le bec-de-cane est rentré et la fouillot de la serrure est raccordé des deux côtés.

Verrouillage:


Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation. La serrure est à nouveau en position initiale après la fonction antipanique.

Fonction depuis l'extérieur: Passage, une fois le pêne rentré à l'aide de la clé (position initiale), la porte peut être ouverte à l'aide de la poignée. Le système se retrouve en position initiale même après une activation antipanique depuis l'intérieur.

Utilisation:

Portes devant permettre temporairement un passage depuis l'intérieur et l'extérieur.

Fonction antipanique De

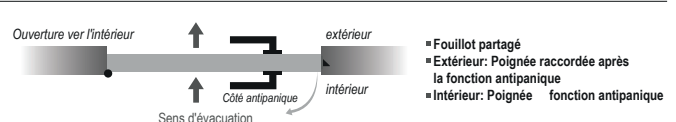

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur et l'extérieur: Passage des deux côtés par le biais de la poignée. Le bec-de-cane est rentré et la fouillot de la serrure est raccordé des deux côtés.

Verrouillage:


Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation. La serrure est à nouveau en position initiale après la fonction antipanique.

Fonction depuis l'extérieur: Passage, une fois le pêne rentré à l'aide de la clé (position initiale), la porte peut être ouverte à l'aide de la poignée. Le système se retrouve en position initiale même après une activation antipanique depuis l'intérieur.

Utilisation:

Portes devant permettre temporairement un passage depuis l'intérieur et l'extérieur.

Fonction antipanique E

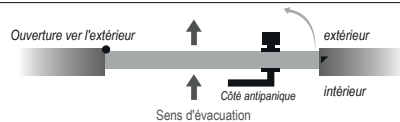

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation.

Fonction depuis l'extérieur: Seul un bouton fixe ou une poignée à pousser peuvent être utilisés comme ferrements. La porte ne peut être ouverte qu'avec la clé. Cette dernière provoque le retrait du bec-de-cane.

Position d'ouverture:

Fonction depuis l'extérieur: Tourner la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée finale et la maintenir dans cette position tout en ouvrant la porte (fonction à levier). Le retrait de la clé ramène automatiquement le système en position initiale.

Verrouillage:


Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation. La serrure est à nouveau en position initiale après la fonction antipanique.

Fonction depuis l'extérieur: La porte ne peut être ouverte qu'avec la clé. Le pêne est utilisé comme élément de sécurité supplémentaire.

Utilisation:

Pour les portes devant en principe empêcher toute ouverture non autorisée depuis l'extérieur. La porte ne peut pas rester en position non verrouillée par mégarde.

Fonction antipanique E-SV

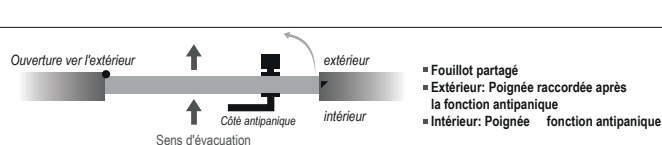

Position initiale:

Fonction depuis l'intérieur: Sortie, l'ouverture de la porte est en principe possible à tout moment par le biais de la poignée dans le sens d'évacuation.

Fonction depuis l'extérieur: Seul un bouton fixe ou une poignée à pousser peuvent être utilisés comme ferrements. La porte ne peut être ouverte qu'avec la clé. Cette dernière provoque le retrait du bec-de-cane.

Position d'ouverture:

Fonction depuis l'extérieur: Tourner la clé dans le sens de l'ouverture jusqu'à la butée finale et la maintenir dans cette position tout en ouvrant la porte (fonction à levier). Le retrait de la clé ramène automatiquement le système en position initiale.

Verrouillage:

Se fait automatiquement.

Utilisation:

Pour les portes devant en principe empêcher toute ouverture non autorisée depuis l'extérieur.